


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex


## Pièces

## Pieces

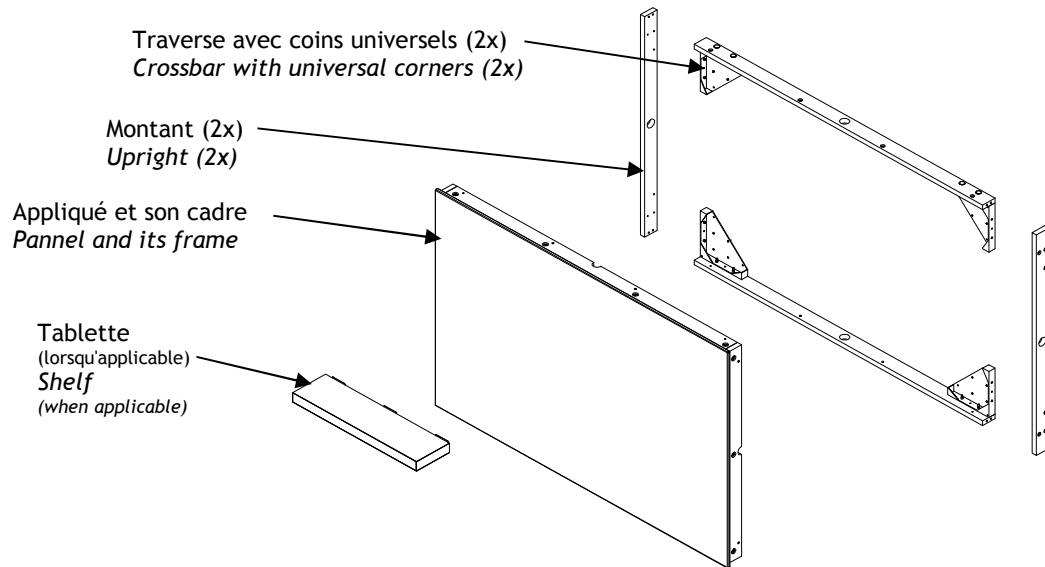

## Quincaillerie

## Hardware

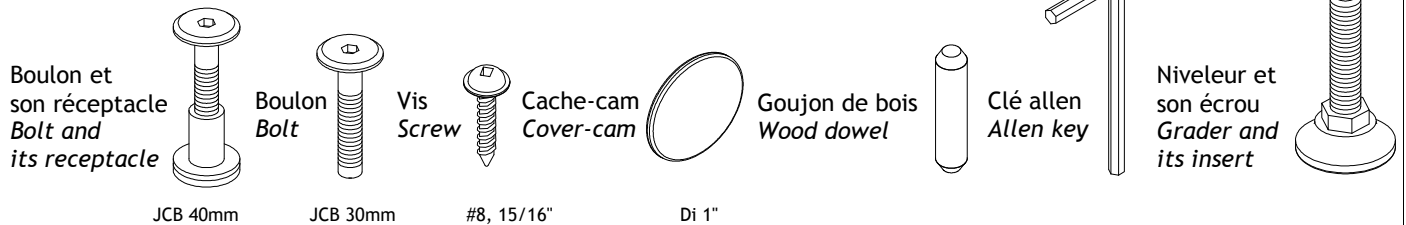



1.

Fixez la traverse inférieure au mur.

*Fix the inferior crossbar to the wall.*

- ! Pour une installation au sol, allez d'abord à la page 2  
 ! For a flooring installation, see page 2 first.

- 1.1 Placez la traverse inférieure au mur à l'endroit souhaitée et au niveau.  
*Level the inferior crossbar on the wall at desired height.*
- 1.2 Marquez les emplacements pour les vis des coins universels, enlevez la traverse, puis fixez des ancrages métalliques (non inclus) à ces endroits.  
*Mark the positioning for the universal corner's screws, take off the crossbar and fix metal anchors (not included) into marked areas.*
- 1.3 Remplacez la traverse et vissez les coins universels dans les ancrages.  
*Replace the crossbar and screw the universal corners into anchors.*

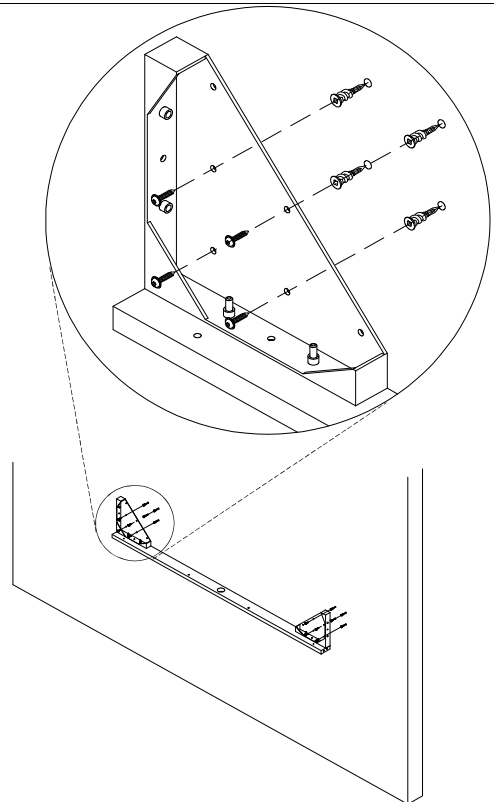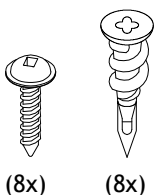

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex




**POUR UNE INSTALLATION AU SOL:**  
**FOR A FLOORING INSTALLATION:**

1. Agrandissez les trous indiqués à 7/16".  
*Enlarge the holes shown to 7/16".*
2. Vissez les écrous, puis les niveleurs dans les trous.  
*Screw the inserts and the graders into the holes.*
3. Placez la traverse au sol et mettez au niveau à l'aide des niveleurs.  
*Place the crossbar on the floor and put on level with the graders.*
4. Allez à l'étape 1.2.  
*Go to step 1.2.*

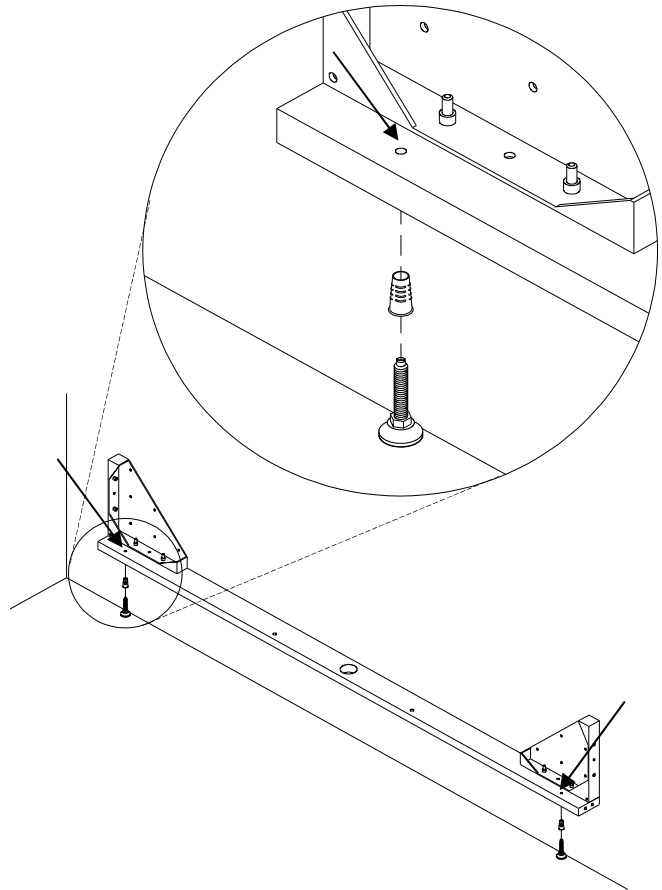

# 2.

**Fixez les montants sur la traverse inférieure.**  
**Fix the uprights to the inferior crossbar.**

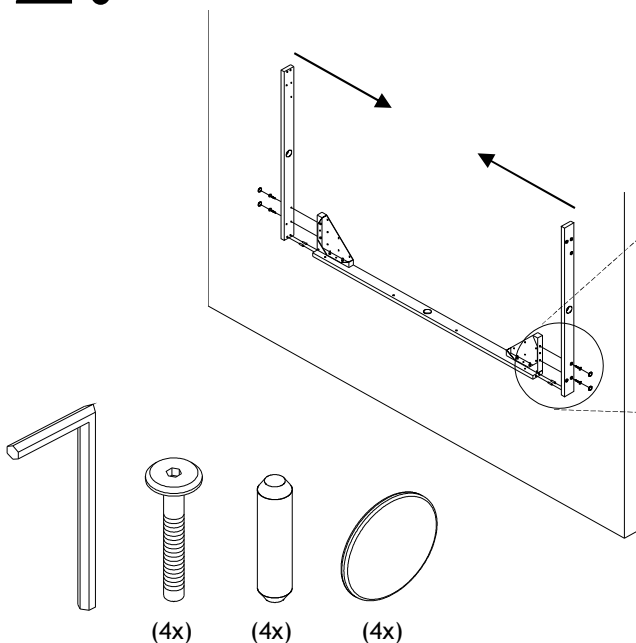

- 2.1 À l'aide des goudjons de bois, fixez les montants sur la traverse inférieure.  
*With the wood dowel, attach the uprights to the inferior crossbar.*
- 2.2 Vissez les montants dans les coins universels.  
*Screw the uprights in the universal corners.*


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex

3.

Fixez la traverse supérieure au mur et aux montants.  
*Fix the superior crossbar to the uprights and to the wall.*

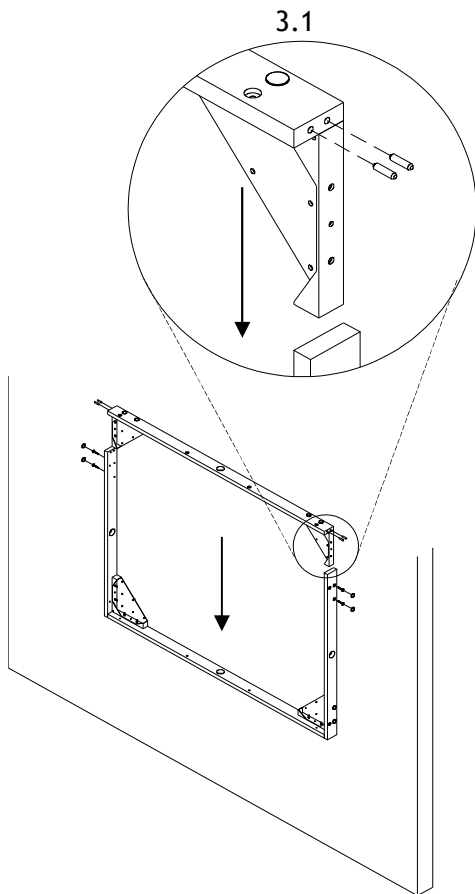

3.1


3.2

3.3

3.1 À l'aide des goujons de bois, fixez traverse supérieure aux montants.  
*With the wood dowel, attach the uprights to the inferior crossbar.*

3.2 Marquez les emplacements pour les vis des coins universels, enlevez la traverse, fixez-y des ancrages métalliques (non inclus). Remplacez et vissez la traverse.  
*Mark the positioning for the universal corner's screws, take off the crossbar, fix metal anchors (not included) into the mark. Replace and screw the crossbar.*

3.3 Vissez les montants dans les coins universels.  
*Screw the uprights to the universal corners.*



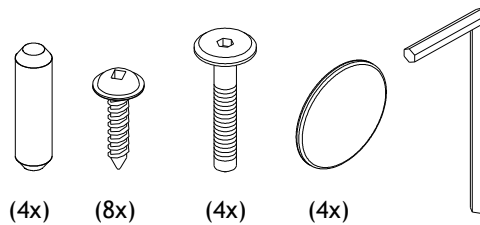


4.

Retirez l'appliqué de son cadre.  
*Take off the panel from its frame.*

4.1 Dévissez les cams sur le pourtour du cadre.  
*Unscrew the cams on the outline of the frame.*

4.2 Enlever le cadre de l'appliqué.  
*Take off the panel frame.*

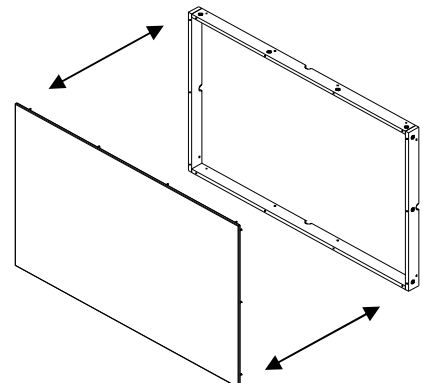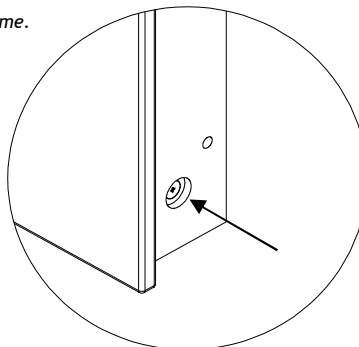


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex

5.


Insérez le cadre de l'appliqué dans le cadre mural et vissez-le.  
*Insert the panel's frame into the wall's frame and secure.*

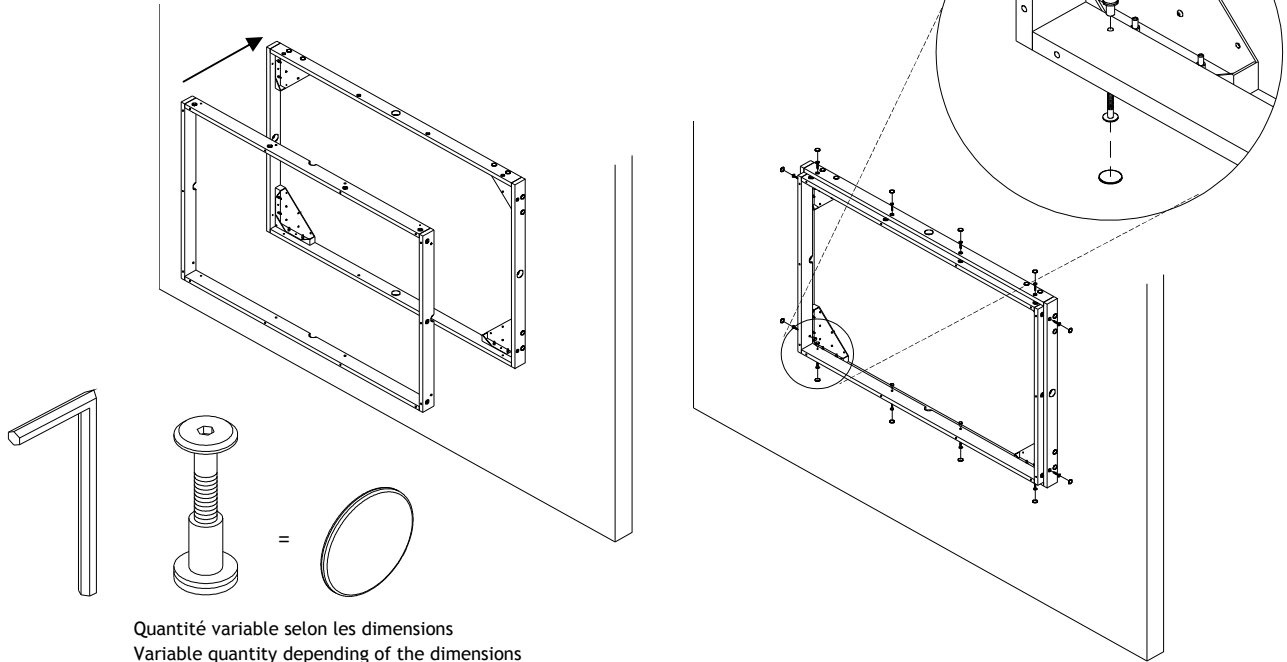

6.

Accrochez l'appliqué sur son cadre à l'aide des cams et vissez-le.  
*Attach panel to its frame with the cams and secure.*

- ! Si vous avez des options, allez à l'étape suivante d'abord.  
 • *If you have options, see next step first.*

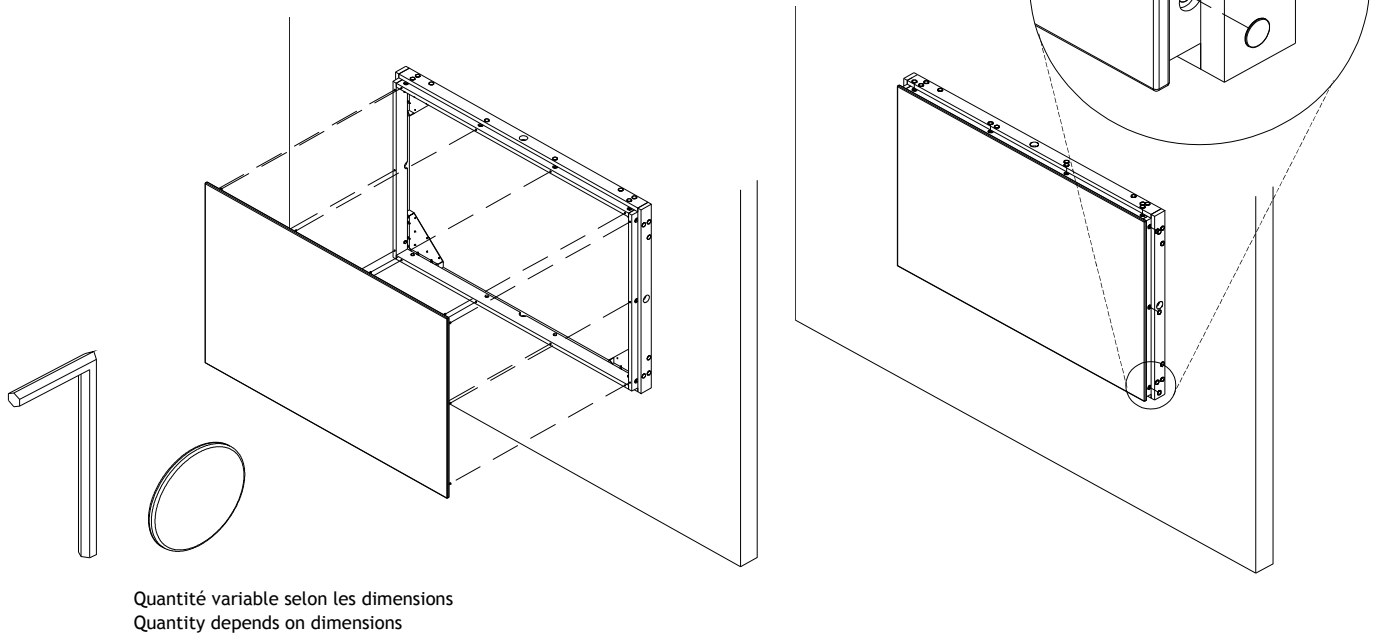

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex

### OPTIONS

**A.**

Option tablette:

*Shelf option:*

- 1.1 Retirez les écrous et les plaques de métal du support unique de la tablette.  
*Take off the inserts and metal plates from shelf support.*
- 1.2 Insérez la tablette dans les trous de l'appliqué.  
*Insert the shelf into the panel's holes.*
- 1.3 Remplacez les plaques et les écrous de l'autre côté de l'appliqué.  
*Replace the inserts and plates on the other side of panel.*

