

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex

### Pièces

### Pieces

Plateau de table

(en 1 ou plusieurs morceaux selon la longueur commandée)

*Table top*

(in 1 piece or more depending on the length ordered)

Patte de coin (4x)

*Corner leg (4x)*

Brancard court (2x)

*Short stretcher (2x)*

Brancard long (2x)

(en compter 2 de plus pour chaque patte mitoyenne)

*Long stretcher (2x)*

(count 2 more for each middle base)

Patte mitoyenne


(lorsqu'applicable)

*Center leg*

(when applicable)


Quincaillerie  
*Hardware*

Boulon  
*Bolt*

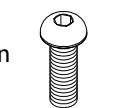

1/4-20, 3/4"

Vis  
*Screw*

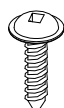

#8, 1"

Cache-cam  
*Cover-cam*



Di 1"

Clé allen  
*Allen key*




Plaque de jonction

(lorsqu'applicable)

*Flush plate*



(when applicable)

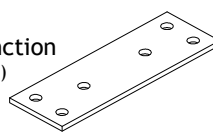

1.

Fixez les brancards courts dans l'intérieur des pattes de coin.

*Fix short stretchers on the inside of the corner legs.*

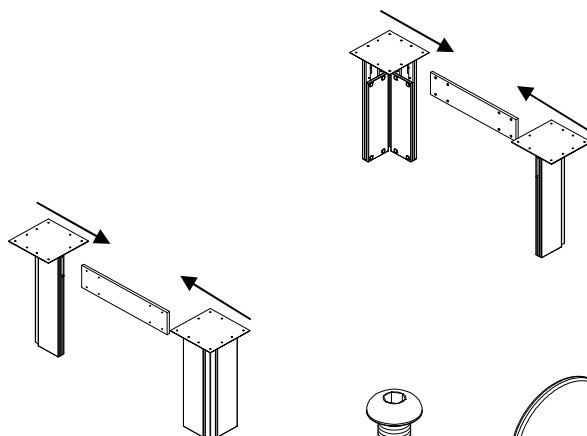


(8x)



(8x)

Détail patte de coin  
*Corner leg detail*

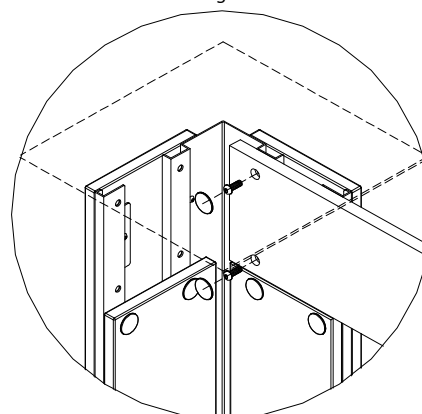

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex


# 2.

Fixez les brancards longs sur les pattes selon les schémas suivants:  
Fix long stretchers on the legs according to the following outlines:


Détail d'assemblage de la patte de coin  
Corner leg's assembly detail

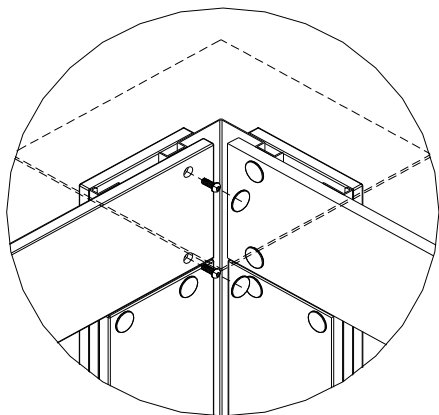


Détail d'assemblage de la patte mitoyenne  
Center leg's assembly detail

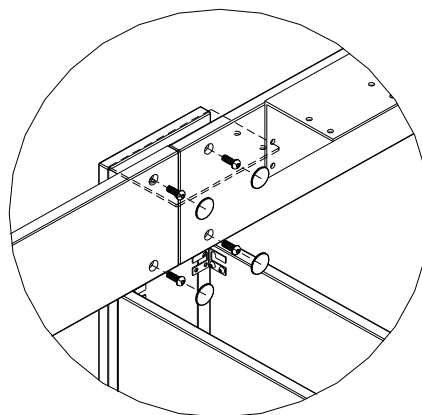





Sans patte mitoyenne  
Without center leg

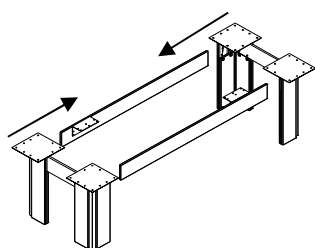

Avec une patte mitoyenne  
With one center leg

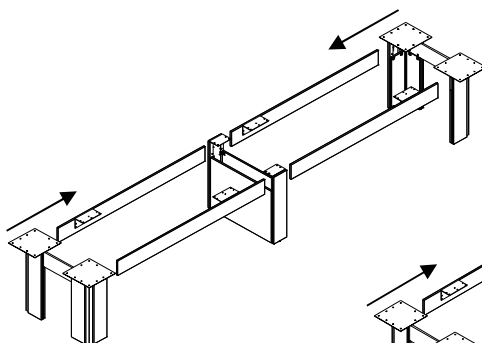

Avec plus d'une patte mitoyenne  
With more than one center leg

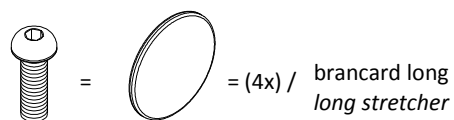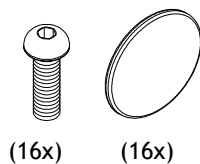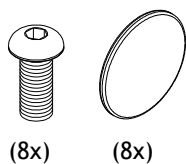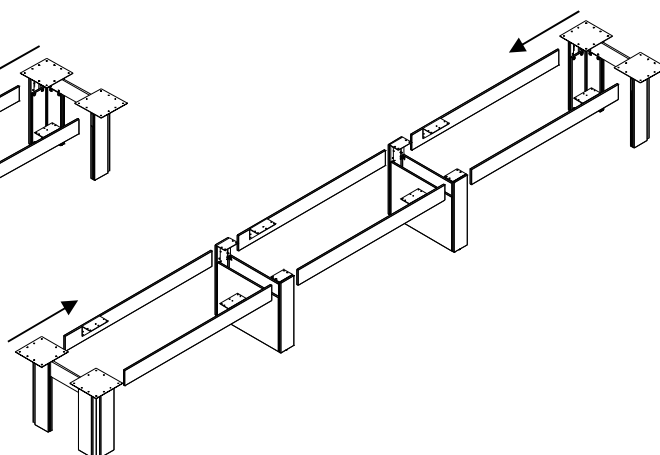

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

logiflex


Informations sur la patte mitoyenne:

*Information about the center leg:*

Tel que livré / As delivered

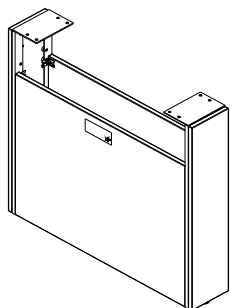

Panneau amovible / Removable panel

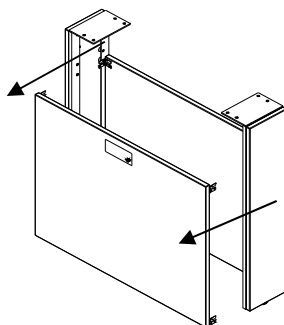


**!** Repérez le panneau amovible  
(Marqué d'un autocollant)  
**Spot the removable panel**  
(Marked with a sticker)

Pour retirer le panneau amovible:

1. Levez le panneau
2. Tirez-le vers l'extérieur

**To take off the removable panel:**

1. Raise the panel
2. Pull it towards the outside

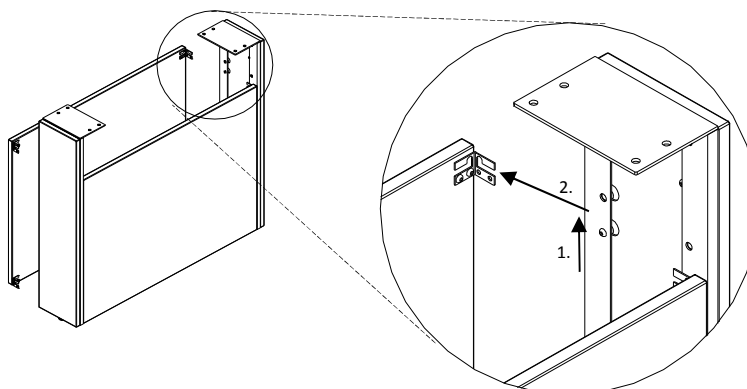



# 3.

Centrez le plateau sur la base à l'aide du pointage et fixez-le.

*Center the top on the base following the marks and attach it.*



= 6x / plaque de jonction  
flush plate

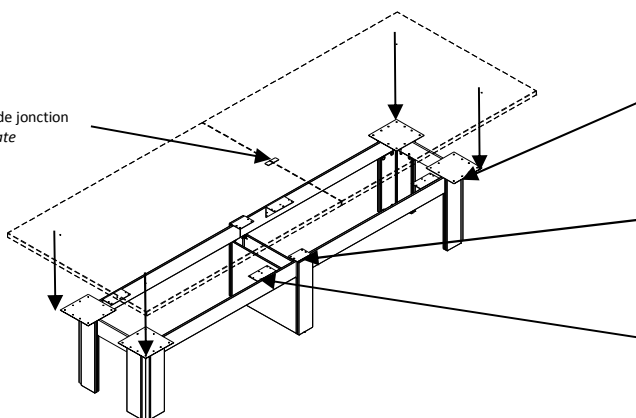

= 10x / patte de coin  
corner leg



= 8x / patte mitoyenne  
center leg



= 8x / brancard long  
long stretcher